

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Einhand-Gamepads und Controllers für iOS und Android.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Controller optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Einhand-Gamepad und Controller
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterien Typ AAA

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA
Bluetooth	4.0
Eingangsspannung	3 V
Max. Sendeleistung	0,0032 W
Sendefrequenz	2.400 bis 2.480 MHz
Reichweite	10 m
Maße	38 x 115 x 55 mm
Gewicht	42 g

Produktdetails

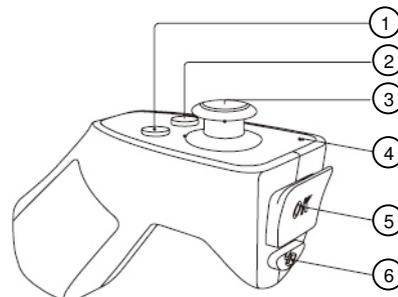

1. Menü-Taste
2. Ein/Aus-Taste
3. Joystick
4. Kontrollanzeige
5. OK-Taste
6. Maus-Taste

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die beiden Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedrückt, um Ihren Controller ein- oder auszuschalten.

Apps

Mit dem Controller können Sie „iCade Games“ wie **Invasion Strike** und **Influx survival** (iOS) sowie GBA-Emulatoren (Android) und weitere VR-Apps bedienen.

LED-Anzeigen

LED	Bedeutung
leuchtet	eingeschaltet
blinkt schnell	nicht verbunden
blinkt langsam	verbunden

Tasten

Android:

Taste	Funktion
Joystick ▲ / ▼	VR-Modus: Elemente oben/ unten auswählen Maus-Modus: Maus nach oben/ unten bewegen
Joystick ◀ / ▶	VR-Modus: Elemente links/ rechts auswählen Maus-Modus: Maus nach links/ rechts bewegen Multimedia-Modus: Titel auswählen
↶ kurz	VR-/ Maus-Modus: Zurück Multimedia-Modus: Lautstärke lauter

 lang	VR-/ Maus-Modus: zum Multimedia-Modus wechseln Multimedia-Modus: Multimedia-Modus verlassen
 kurz	VR-Modus: Homepage Maus-Modus: Mauspfel verbergen Multimedia-Modus: Lautstärke leiser
 lang	VR-/ Maus-/ Multimedia-Modus: ausschalten
Maus lange drücken	VR-/ Multimedia-Modus: zum Maus-Modus wechseln Maus-Modus: Maus-Modus verlassen
OK	VR-Modus: Ok Maus-Modus: linke Maustaste Multimedia-Modus: Play/ Pause

iOS:



HINWEIS:

Unter iOS gibt es keine Maus-Funktion.

Taste	Funktion
Joystick ▲ / ▼	VR-/ Game-Modus: Elemente oben/ unten auswählen
Joystick ◀ / ▶	VR-/ Game-Modus: Elemente links/ rechts auswählen Multimedia-Modus: vorheriger/ nächster Titel
 kurz	VR-/ Game-Modus: Zurück Multimedia-Modus: Lautstärke lauter
 lang	VR-/ Game-Modus: zum Multimedia-Modus wechseln Multimedia-Modus: Multimedia-Modus verlassen
 kurz	Multimedia-Modus: Lautstärke leiser
 lang	VR-/ Game-/ Multimedia-Modus: ausschalten
OK	VR-/ Game-Modus: Ok Multimedia-Modus: Play/ Pause



HINWEIS:

Um aus dem VR-/ Game-Modus in den Multimedia-Modus zu wechseln, drücken Sie für 2s die Menü-

Taste. Die LED erlischt kurz und leuchtet wieder auf.

Mit Mobilgerät koppeln

Nach dem Einschalten such Ihr Controller automatisch nach Bluetooth-Geräten in seiner Umgebung.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü nach **VRShinecon-002C**. Verbinden Sie die Geräte.

Android-Geräte

VR-Modus

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Controller automatisch im VR-Modus zur Steuerung von 3D/VR-Brillen in Verbindung mit VR-Apps.

- **Auswahl treffen:** Joystick ▲ / ◀ / ▶ / ▼
- **Zurück:** Ein/Aus-Taste drücken
- **Startseite:** Menü-Taste drücken
- **Bestätigen:** OK-Taste
- **Multimedia-Modus:** Ein/Aus-Taste 2 s drücken
- **Maus-Modus:** Maus-Taste 2 s drücken

Multimedia-Modus

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Mobilgerät und steuern Sie sie mit Ihrem Controller.

- **Wiedergabe / Pause:** OK-Taste drücken
- **Lied-Auswahl:** Joystick ◀ / ▶
- **Lautstärke +:** Ein/Aus-Taste drücken
- **Lautstärke -:** Menü-Taste drücken
- **VR-Modus:**
Ein/Aus-Taste 2 s drücken
- **Maus-Modus:**
Maus-Taste 2 s drücken

Maus-Modus

Verwenden Sie Ihren Controller als PC-Maus.

- **Cursor bewegen:**
Joystick ▲ / ◀ / ▶ / ▼
- **Zurück:** Ein/Aus-Taste drücken
- **Cursor verstecken:** Menü-Taste drücken
- **Linke Maustaste:** OK-Taste drücken
- **Multimedia-Modus:**
Ein/Aus-Taste 2 s drücken
- **VR-Modus:**
Maus-Taste 2 s drücken

iOS-Geräte

VR-Modus / Game-Modus

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Controller automatisch im VR-Modus zur Steuerung von 3D/VR-Brillen oder Spielen (z.B. iCade Games).

- **Auswahl treffen:** Joystick ▲ / ◀ / ▶ / ▼
- **Multimedia-Modus:**
Ein/Aus-Taste 2 s drücken

Multimedia-Modus

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Mobilgerät und steuern Sie sie mit Ihrem Controller.

- **Wiedergabe / Pause:** OK-Taste drücken
- **Nächster Titel:** Joystick ▶
- **Vorheriger Titel:** Joystick ◀
- **Lautstärke +:** Ein/Aus-Taste drücken
- **Lautstärke -:** Menü-Taste drücken
- **VR-Modus:**
Ein/Aus-Taste 2 s drücken

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2749-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2749 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

<http://www.auvisio.de>

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini manette de jeux bluetooth pour iOS et Android.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Manette de jeu bluetooth
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis)

2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
bluetooth	4.0
Tension d'entrée	3 V
Puissance d'émission max.	0,0032 W
Fréquence d'émission	de 2400 à 2480 MHz
Portée	10 m
Dimensions	38 x 115 x 55 mm
Poids	42 g

Description du produit

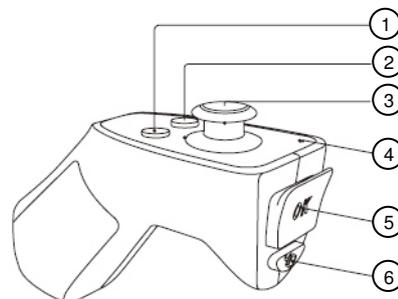

1. Touche Menu
2. Bouton marche/arrêt
3. Joystick
4. Voyant de contrôle
5. Touche OK
6. Touche de souris

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles et insérez les deux piles. Veuillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumer/Éteindre

Pour allumer ou éteindre la manette, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.

Applications

La manette de jeu vous permet de jouer à des jeux vidéo sous iOS comme sur Android, et d'utiliser des applications de réalité virtuelle.

Voyants LED

LED	Signification
Brille	Activé
Clignote rapidement	Non connecté
Clignote lentement	Connecté

Boutons

Android :

Bouton	Fonction
Joystick ▲ / ▼	Mode Réalité virtuelle : Sélectionner des éléments Haut / Bas Mode souris : Déplacer la souris vers le haut/le bas
Joystick ◀ / ▶	Mode Réalité virtuelle : Sélectionner des éléments à gauche/à droite Mode souris : Déplacer vers la gauche/la droite Mode Multimedia : Sélectionner un titre
↶ court	Mode Réalité virtuelle/Souris : Retour Mode Multimedia : Augmenter le

	volume
 long	Mode Réalité virtuelle/Souris : passer au mode Multimédia Mode Multimedia : Quitter le mode Multimedia
 court	Mode Réalité virtuelle : Page d'accueil Mode souris : Masquer le pointeur de la souris Mode Multimedia : Réduire le volume
 long	Mode Réalité virtuelle/ Souris/ Multimedia : Éteindre
Pression longue sur la souris	Mode Réalité virtuelle/ Multimedia : passer au mode souris Mode souris : Quitter le mode souris
OK	Mode Réalité virtuelle : OK Mode Souris : Clic gauche de la souris Mode Multimedia : Lecture/Pause

iOS :



NOTE : Sous iOS, il n'y a pas de fonction souris.

Bouton	Fonction
Joystick ▲ / ▼	Mode Jeux/Réalité virtuelle : Sélectionner des éléments Haut / Bas
Joystick ◀ / ▶	Mode Jeux/Réalité virtuelle : Sélectionner des éléments à gauche/à droite Mode Multimedia : titre précédent/suivant
 court	Mode Jeux/Réalité virtuelle : Retour Mode Multimedia : Augmenter le volume
 long	Mode Jeux/Réalité virtuelle : passer au mode Multimédia Mode Multimedia : Quitter le mode Multimedia
 court	Mode Multimedia : Réduire le volume
 long	Mode Réalité virtuelle/Jeux/Multimédia : désactiver
OK	Mode Réalité virtuelle/Jeux : OK Mode Multimedia : Lecture/Pause



NOTE :

Pour passer du mode Réalité virtuelle/Jeux au mode Multimédia, appuyez sur la touche Menu pendant 2 secondes. La LED s'éteint brièvement puis se rallume.

Appariement avec un appareil mobile

Une fois allumée, la manette recherche automatiquement les appareils bluetooth autour d'elle.

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Dans le menu bluetooth, recherchez **VRShinecon-002C**. Connectez les appareils.

Pour les appareils Android

Mode Réalité virtuelle

À l'allumage, la manette se trouve automatiquement en mode Réalité virtuelle pour commander des lunettes de réalité virtuelle/3D en connexion avec des applications de réalité virtuelle.

- **Effectuer une sélection** : Joystick ▲ / ▼ / ▶ / ◀
- **Retour** : Appuyer sur la touche marche/arrêt

- **Page d'accueil** : Appuyer sur la touche Menu
- **Confirmer** : Touche OK
- **Mode Multimedia** : Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes
- **Mode souris** : Appuyer sur la touche souris pendant 2 secondes

Mode Multimedia

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile et contrôlez-la par le biais de votre manette.

- **Lecture / Pause** : Appuyer sur la touche OK
- **Sélectionner un titre** : Joystick ◀ / ▶
- **Volume +** : Appuyer sur la touche marche/arrêt
- **Volume -** : Appuyer sur la touche Menu
- **Mode Réalité virtuelle** : Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes
- **Mode souris** : Appuyer sur la touche souris pendant 2 secondes

Mode souris

Utilisez votre manette comme souris d'ordinateur.

- **Déplacer le curseur** : Joystick ▲ / ◀ / ▶ / ▼
- **Retour** : Appuyer sur la touche marche/arrêt
- **Masquer le curseur** : Appuyer sur la touche Menu
- **Clic gauche de la souris** : Appuyer sur la touche OK
- **Mode Multimedia** : Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes
- **Mode Réalité virtuelle** : Appuyer sur la touche souris pendant 2 secondes

Pour les appareils iOS

Mode Réalité virtuelle, mode Jeux

À l'allumage, la manette se trouve automatiquement en mode Réalité virtuelle pour commander des lunettes de réalité virtuelle/3D ou des jeux.

- **Effectuer une sélection** : Joystick ▲ / ◀ / ▶ / ▼

- **Mode Multimedia** : Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes

Mode Multimedia

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile et contrôlez-la par le biais de votre manette.

- **Lecture / Pause** : Appuyer sur la touche OK
- **Titre suivant** : Joystick ▶
- **Titre précédent** : Joystick ◀
- **Volume +** : Appuyer sur la touche marche/arrêt
- **Volume -** : Appuyer sur la touche Menu
- **Mode Réalité virtuelle** : Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles.
- Toute modification ou réparation sur l'appareil ou ses accessoires ne doit être effectuée que par le fabricant ou par les personnes officiellement autorisées.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour les appareils bluetooth

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2749 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
08.12.2016



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.