

TWINS


FUNKWECKER DCF77

Art.-Nr. A954

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Funkweckers. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Abbildung des Gerätes

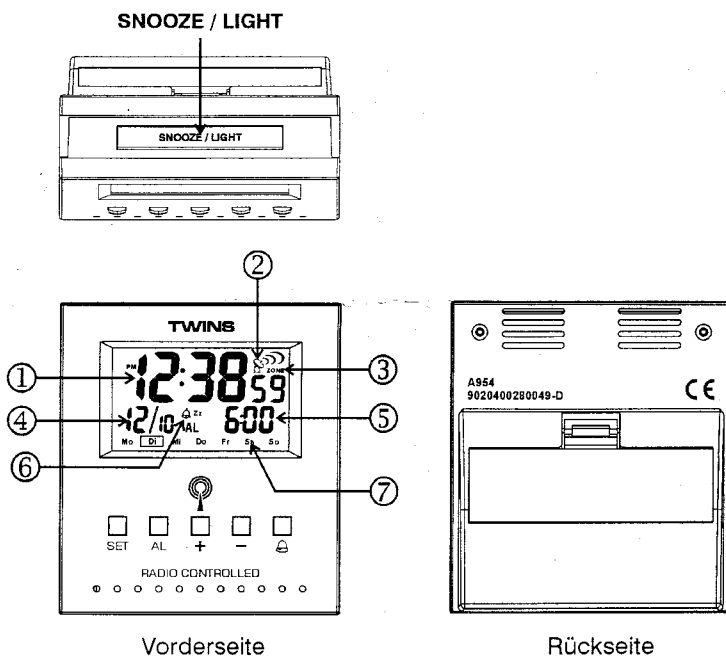

Bedienelemente und Anzeigen / Gerätebeschreibung

A. Funktionstasten

- SNOOZE/LIGHT-Taste**
 - aktiviert die Weckwiederholung (SNOOZE) und Beleuchtung
- SET-Taste**
 - aktiviert die manuelle Uhrzeit-/Zeitzoneinstellung
 - bestätigt die Einstellungswert

3. AL-Taste

- zeigt die Weckzeit des Wochentages
- aktiviert die Einstellung der Weckzeit des Wochentages bzw. des Wochenendes

4. '+' Taste

- aktiviert / deaktiviert die manuelle Funk-Synchronisierung
- Einstellen der Uhrzeit bzw. der Weckzeit


5. '-' Taste

- Einstellen der Uhrzeit bzw. der Weckzeit

6. -Taste

- aktiviert / deaktiviert den Alarms und der Weckwiederholung

B. LCD Anzeige

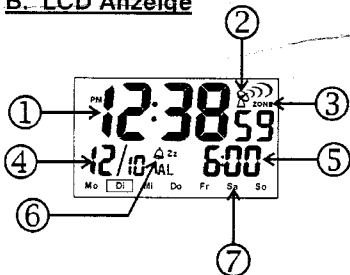

1. Uhrzeit
2. Funkturm mit / ohne Signal-Symbol
3. Zeitzone
4. Kalender
5. Weckzeit
6. ALARM /SNOOZE (Weckwiederholung) EIN/AUS
7. Wochentag

Inbetriebnahme/Schnellinstallation

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite und legen Sie nun **1 x AA 1,5 Volt Batterie / LR06 / AM3 / Alkaline** polrichtig in das Batteriefach ein. Der Wecker empfängt automatisch das DCF77 Funksignal mit dem angezeigten Funksymbol. Während dieses Vorgangs können keine weiteren Funktionen betätigt werden.
2. Generell wird das Funksignal ca. 5 Minuten mit der Funkuhrzeit synchronisiert und der Funkturm bleibt **mit** dem Signal-Symbol stabil.
3. Sollte dies nicht der Fall sein, halten Sie die '+' Taste gedrückt. Der Funkturm erscheint nun kurz in am Display und versucht für weitere 10 Minuten erneut ein Funksignal zu empfangen. Die Funkuhr hat eine tägliche, automatische Synchronisation um 01:53. Bei Scheitern der Zeitsynchronisation wird das Gerät automatisch in den darauffolgenden Stunden bis zu 4 weitere Synchronisationen durchgeführt. Sollte am Einsatzort kein Funkempfang möglich sein, sollte der Wecker manuell eingestellt werden.

Achtung:

- **Achten Sie unbedingt darauf, dass die Batterie neu und von richtiger Größe ist. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Batterietypen.**
- **Um eine optimale Funkregistrierung zu gewährleisten, stellen Sie bitte das Hauptgerät stabil und vertikal auf eine nicht metallische Fläche.**

Manuelle Einstellung der Uhrzeit

Halten Sie die **SET**-Taste 3 Sekunden gedrückt bis '24 Hr' auf der 12/24 Std. Anzeige blinkt.


Mit der '+' und '-' Taste können Sie die blinkende Anzeige: '12/24 Std.' -> 'Jahr' -> 'Monat' -> 'Datum' > 'Stunde' -> 'Minute' -> 'Zeitzone' einstellen. Mit **SET**-Taste wird der eingestellte Wert übernommen und die nächste Einstellmöglichkeit ausgewählt. Die Wochentage werden automatisch dem Datum angeglichen. Die Uhr ist nun komplett eingestellt.

Achtung: Während diese Modus erscheint auch der Funkturm jedoch **ohne** das Signal-Symbol.

Einstellung der Weckzeit

Halten Sie die **AL**-Taste 3 Sekunden gedrückt.

AL erscheint mit den blinkenden Wochentagen (Mo/Di/Mi/Do/Fr)

Drücken Sie die  Taste um den Alarm und die SNOOZE-Funktion ein- oder auszuschalten.

Mit der '+' und '-' Taste können Sie die gewünschte Weckzeit und den Wochentag einstellen, bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der **AL**-Taste.

Danach erscheint die Wochenend Weckzeit Einstellung direkt nach Wochentag Weckzeit Einstellung

SNOOZE(Weckwiederholung) und Beleuchtung

Drücken Sie die **SNOOZE/LIGHT**-Taste um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

Wecken im SNOOZE Modus: drücken Sie '**SNOOZE/LIGHT**' Taste um Weckwiederholung nach 8 Min. auszulösen, nach drücken jeder beliebigen anderen Taste wird die Weckfunktion bis zum nächsten Tag gestoppt.

Wecken im normalen Weckmodus: drücken Sie '**SNOOZE/LIGHT**' Taste um die Weckfunktion bis zum nächsten Tag zu unterbrechen.

Fehlerbehebungen

1. Die Funkuhr empfängt kein Funksignal

- Sollte die Funkuhr kein Signal empfangen, so versuchen Sie es bitte an einer anderen Stelle nochmals. Durch bauliche oder natürliche Hindernisse (z.B Berge) kann der Empfang des Funksignales gestört werden, oder unmöglich sein. Hierfür verfügt das Gerät über eine Quarzuhr, die dann ersatzweise betrieben werden kann. Elektromagnetische oder atmosphärische Störungen können das Funksignal ebenfalls stören. Diese Störungen können jedoch meist schon allein durch die Wahl eines anderen Standortes behoben werden.

2. Elektromagnetische Störungen

Stellen Sie den Wecker möglichst nicht in der Nähe von z.B. Computern, Druckern, Fernsehern oder Radios auf, da Geräte mit starke EMC-Strahlung, dazu gehören auch Handys und Funktelefone, sowie andere Funkstationen, den Funkempfang stören oder behindern können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Verantwortlichen für die Erlangung der Betriebserlaubnis genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

BITTE BEACHTEN

- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeit kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Änderungen vorbehalten

Garantie:

Für diesen Funkwecker leisten wir 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassabon, Kaufbeleg).

Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind kostenlos, ausgenommen: Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, udgl.

Reparaturservice:

Bitte senden Sie Ihren sorgfältig verpackten Funkwecker an folgende Adresse:

KRIPPL-WATCHES
Maria-Theresia-Str. 41
A-4600 WELS (Österreich)

KRIPPL-WATCHES
Münchener Str. 67
D-83395 FREILASSING (Deutschland)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Funkwecker