

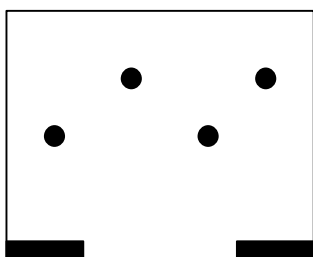


Headset-Belegung an tiptel Telefonen

Westernbuchse
am Telefon
4 3 2 1

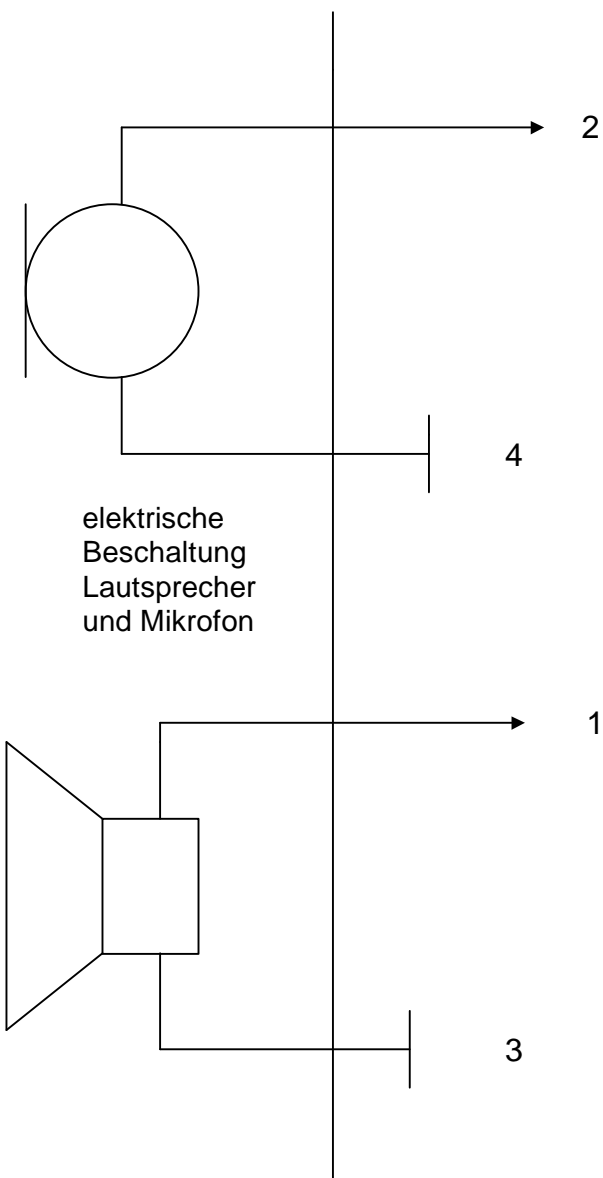

Westernstecker
Kontaktseite
(Rasterung unten)
4 3 2 1

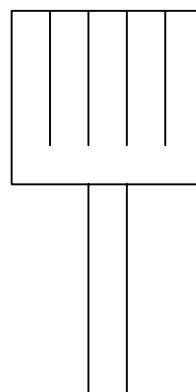

Mikrofon:

Speisung = 12 V DC (20 k Ohm)
Ipedanz = ca. 4 k Ohm
Eingangspegel = ca. 10 mV

Lautsprecher:

Innenwiderstand
Lautsprecherausgang = 5 Ohm
Impedanz = 100 Ohm
Ausgangspegel = ca. 100...200 mV