

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Inhalte

WIE ES FUNKTIONIERT

Headset-Steuerung	04
EIN/AUS.....	05
Pairing mit Mobilgerät	06
Pairing mit PC	07
Wie Sie es tragen	09
Musik und Anrufe	10
Kabelloser Adapter	12
Sprachen ändern	14

ZUSATZFUNKTIONEN

EQ-Modi.....	16
EQ-Modi wechseln	17
Mehrpunkt-Kopplung	18
Mehrpunkt-Pairing ausschalten	19
Werkseinstellungen wiederherstellen	20
Sprachen ändern	22


PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zum Aufladen	25
Garantie	26
FEHLERSUCHE	27

WAS IST IN DER BOX		28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT		29


WIE ES FUNKTIONIERT

Headset-Steuerung

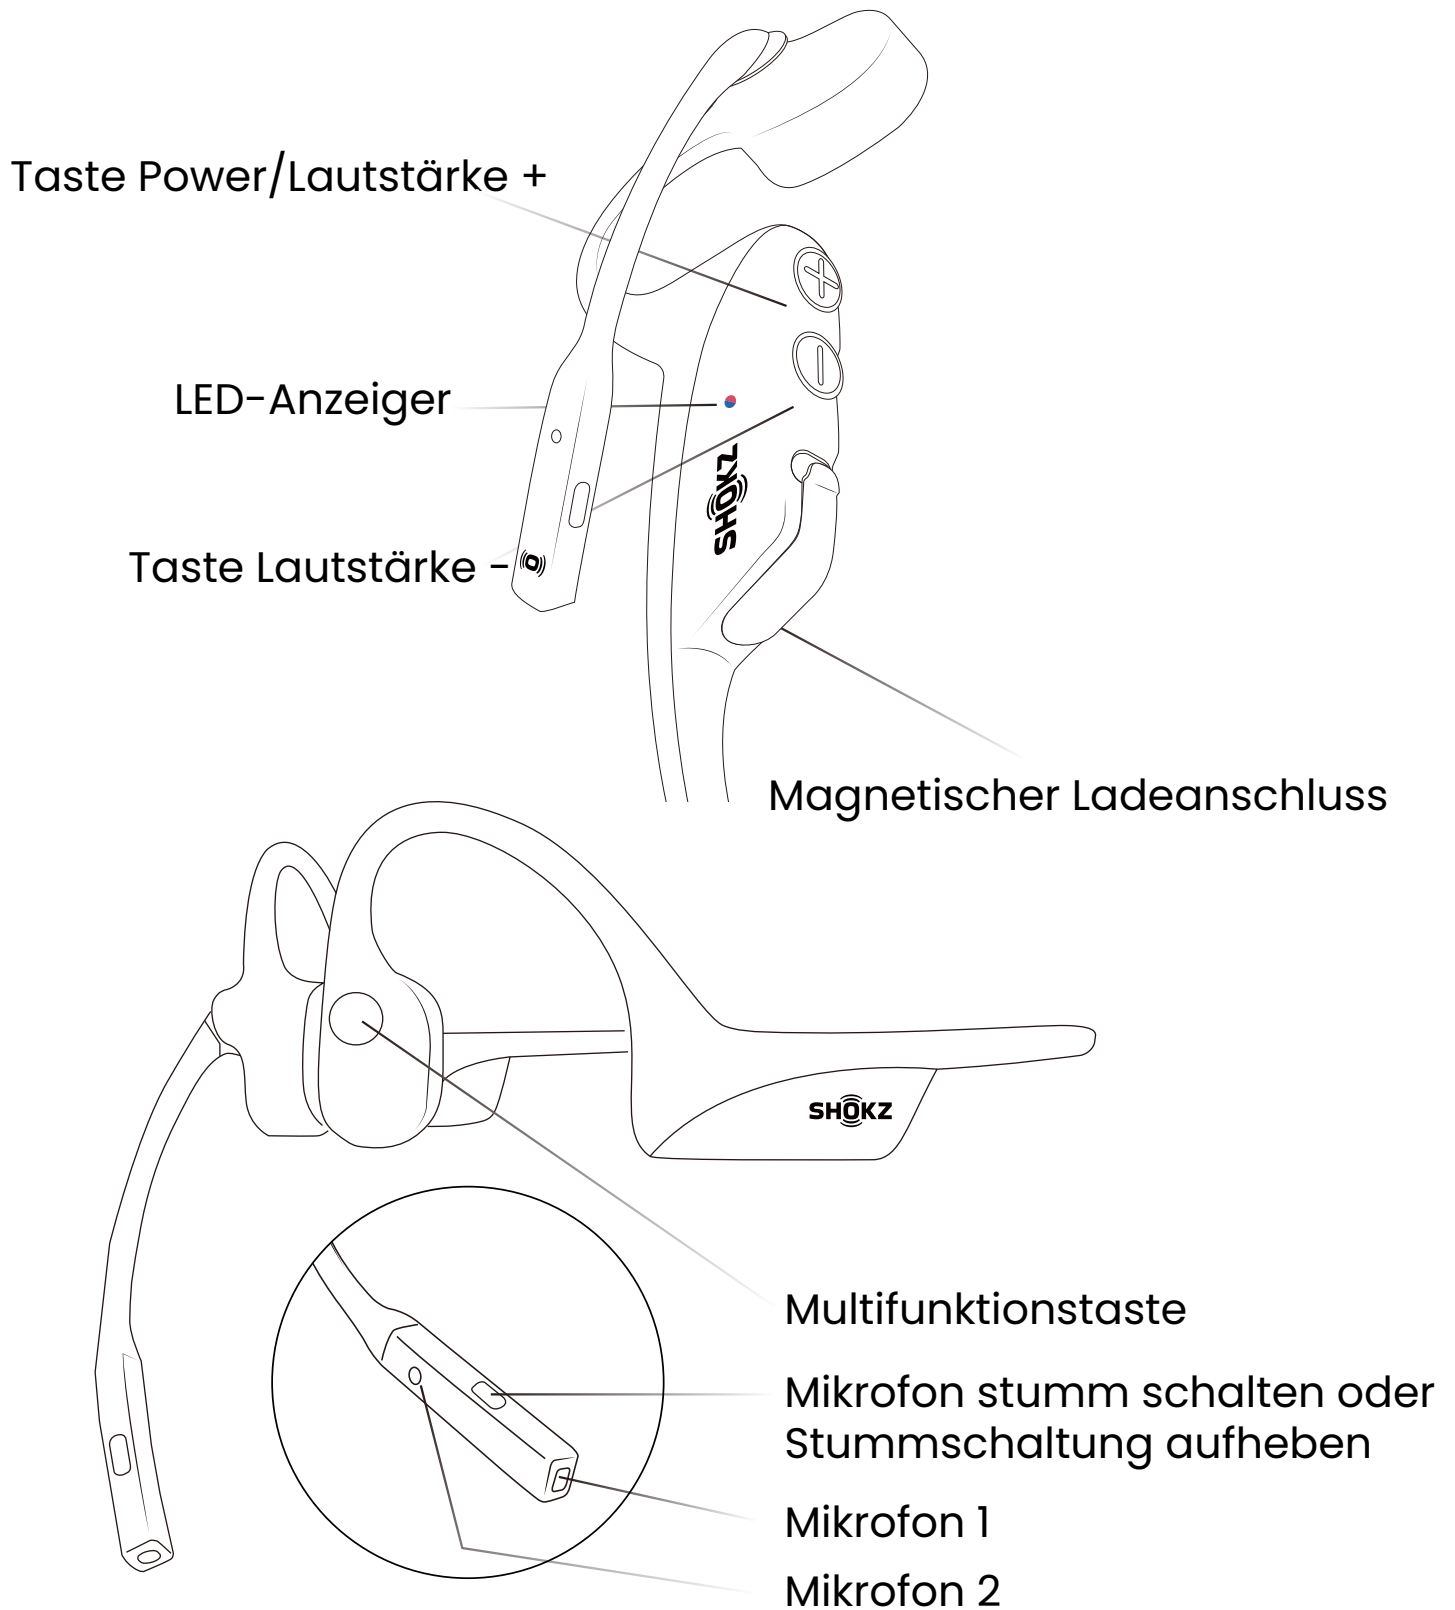

*Das Mikrofon wird nur für Sprachanrufe verwendet.

EIN/AUS

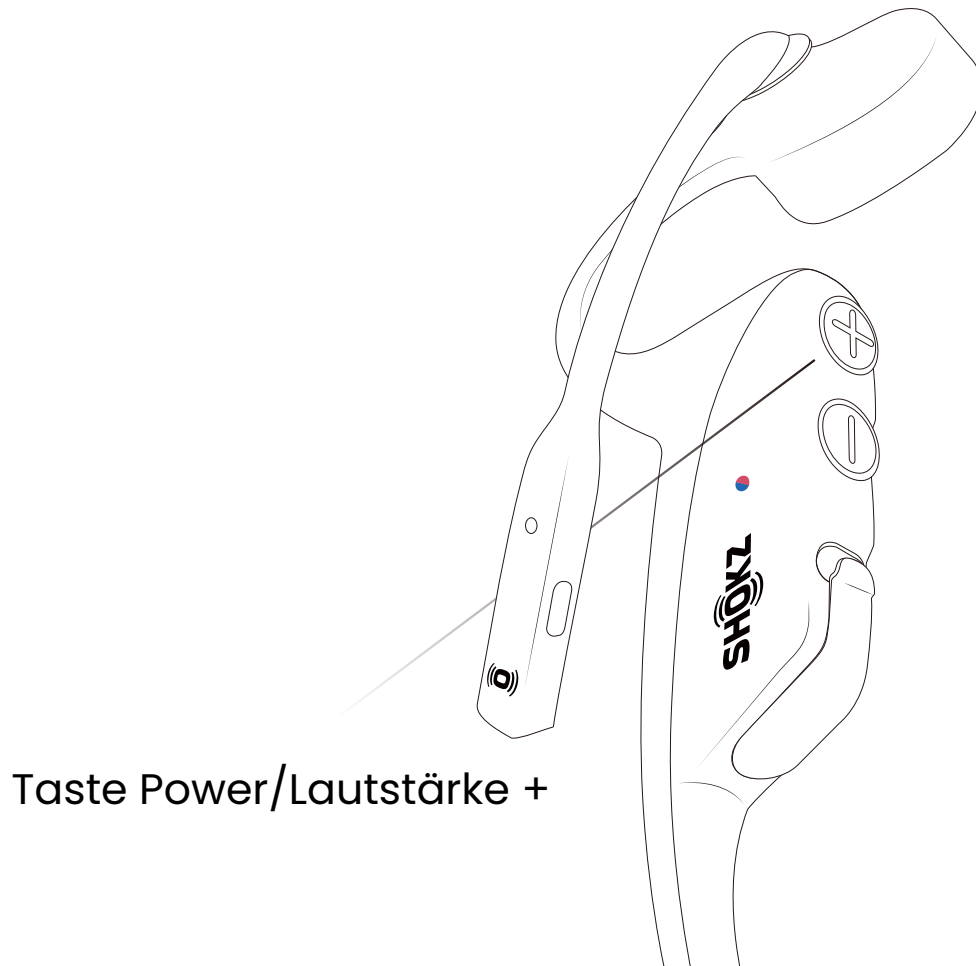

Taste Power/Lautstärke +

Das Headset einschalten:

Halten Sie die Taste Power/Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger blau blinkt.


*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz (Willkommen bei Shokz)“

Das Headset einschalten:

Halten Sie die Taste Power/Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger rot blinkt.


*Audrey wird sagen: „Power off (Ausschalten)“

Pairing mit Mobilgerät

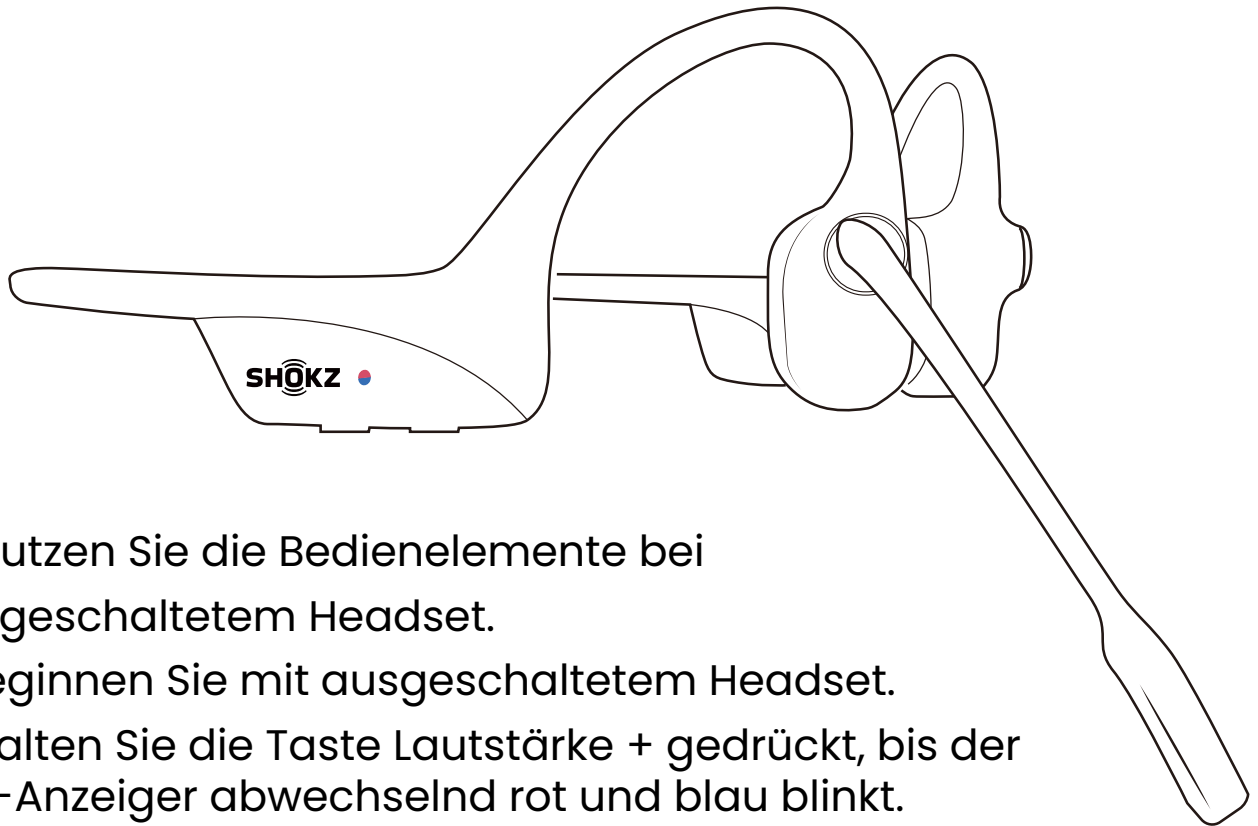


Benutzen Sie die Bedienelemente bei ausgeschaltetem Headset.

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie die Taste Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

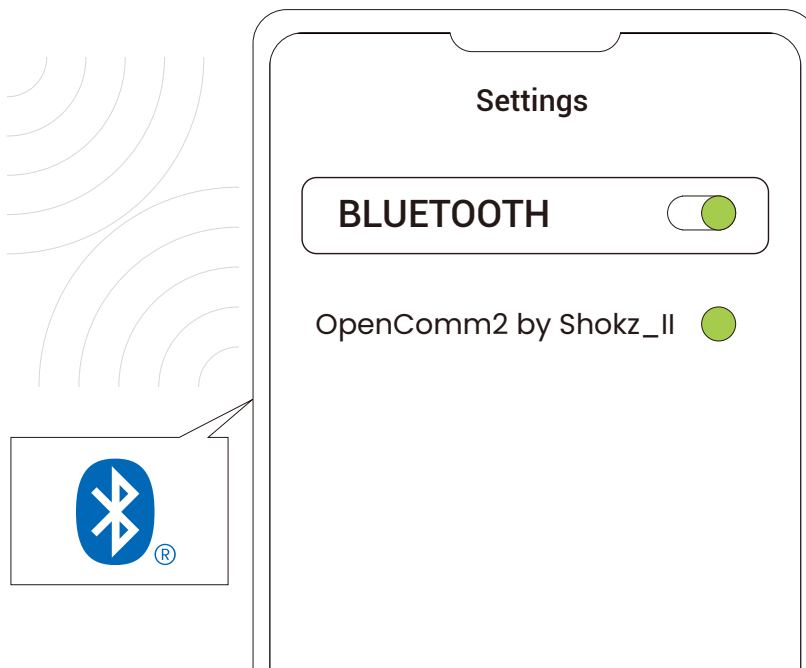


3. Wählen Sie „OpenComm2 by Shokz_II“ in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts.
Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“

Pairing mit PC

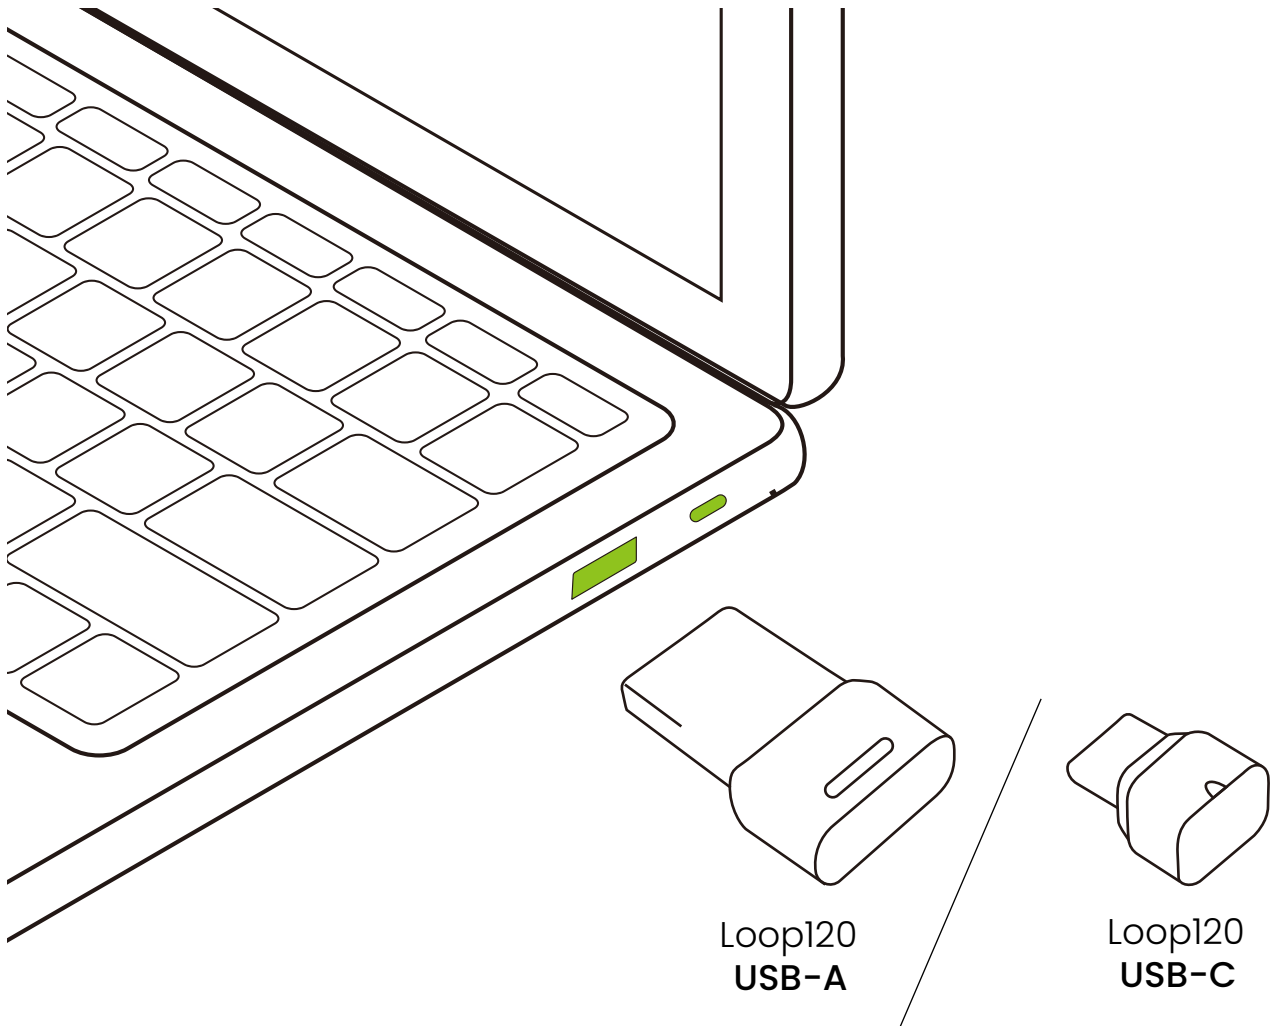

Benutzen Sie die Bedienelemente bei ausgeschaltetem Headset.

1. Beginnen Sie mit eingeschaltetem Headset.
2. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Adapter in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Die Verbindung ist hergestellt, wenn Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“ sagt oder ein Piepton ertönt und der LED-Anzeiger am USB-Adapter durchgehend blau leuchtet.

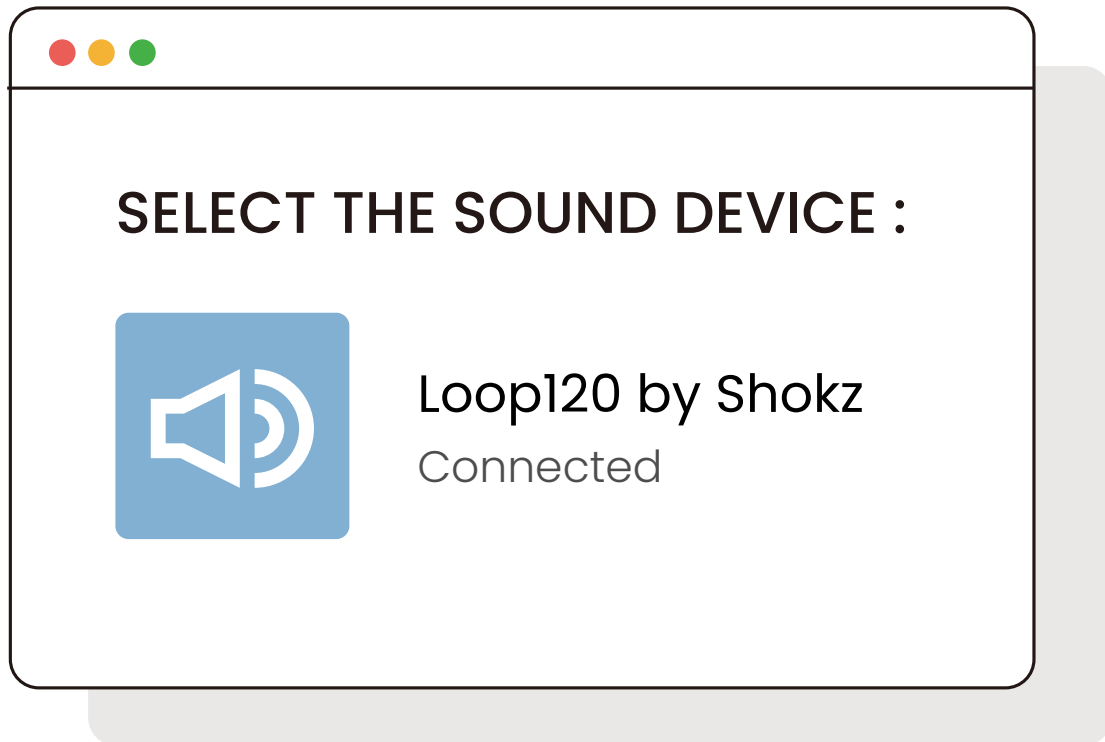


Konfigurieren

Um Musik abzuspielen oder Anrufe über das Headset entgegenzunehmen, stellen Sie bitte sicher, dass „Loop120 by Shokz“ in den Audioeinstellungen Ihres Betriebssystems als Standard-Eingabe- und -Ausgabegerät identifiziert ist.

* Nur die Version mit UC ist mit einem WLAN-Adapter ausgestattet, der eine USB-Verbindung zu einem Computer unterstützt.

Wie Sie es tragen


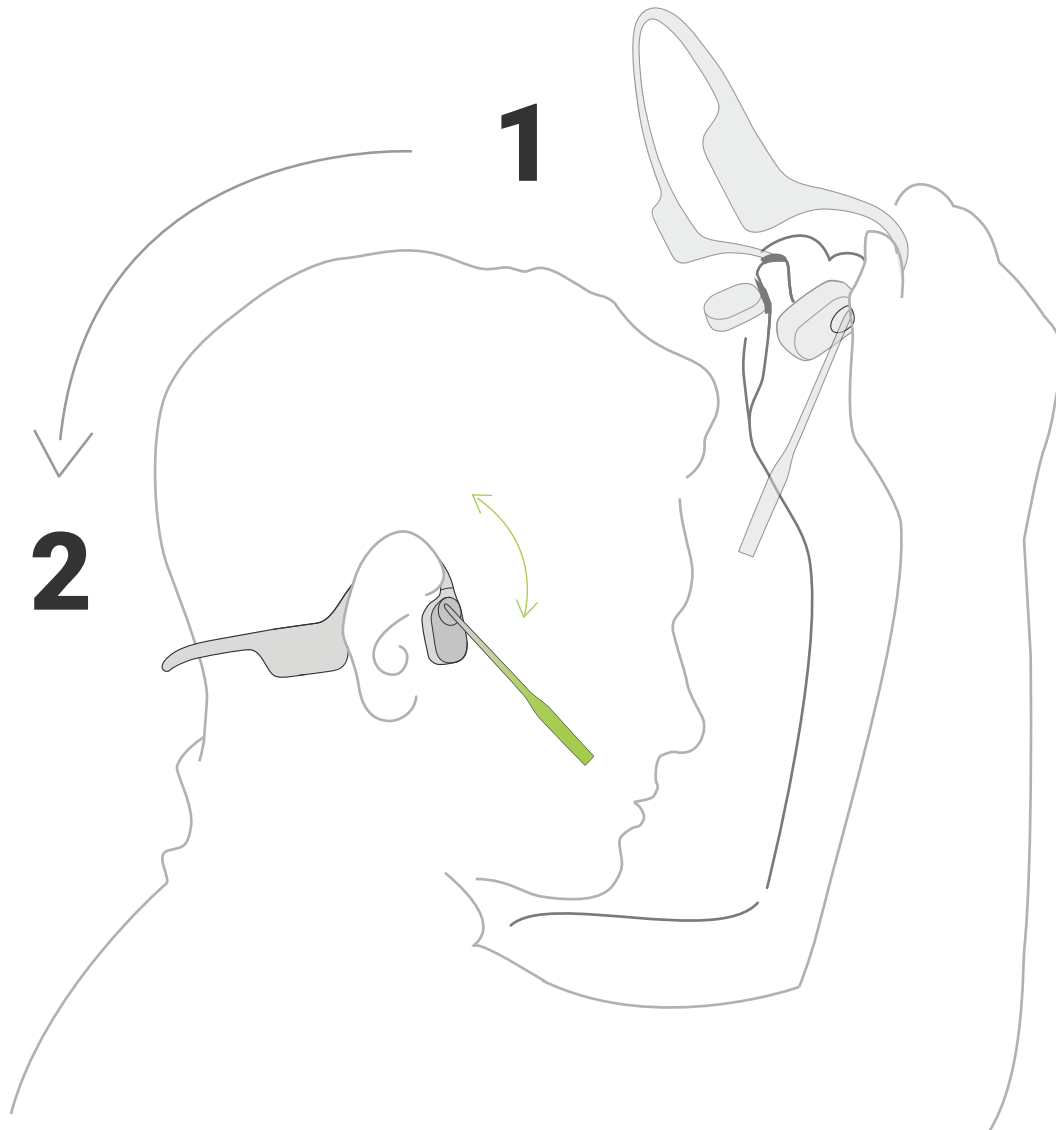



Schieben Sie das Headset über Ihren Kopf, bringen Sie sie hinter die Rückseite der Nackenbasis und positionieren Sie die Ohrbügel an Ihren Ohren.

*Positionieren Sie das geräuschemindernde Mikrofon nahe an Ihrem Mund.


*Das falsche Tragen Ihres Headsets kann zu Beschwerden führen. Stellen Sie sicher, dass die Schallwandler vor Ihren Ohren platziert werden.

Musik und Anrufe

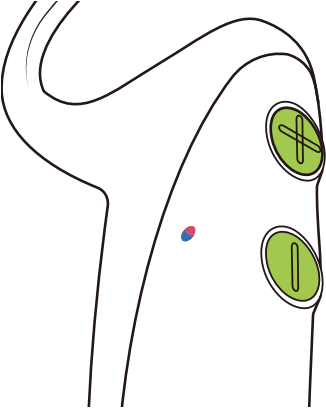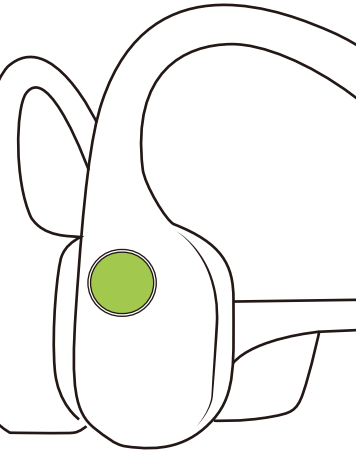	Lautstärke einstellen	Während der Audiowiedergabe können Sie die Lautstärke des Headsets einstellen, indem Sie entweder die Tasten „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“ drücken. *Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein „Piepton“.
	EQ-Modi wechseln	Halten Sie beide Tasten (Power/Lautstärke + und Lautstärke -) gedrückt, während Musik abgespielt wird, bis Sie eine Sprachansage hören.
	Musik abspielen/pausieren	Einmal klicken
	Nächstes Lied	Doppelklick während der Musikwiedergabe
	Letztes Lied	Dreifachklick während der Musikwiedergabe
	Sprache wechseln	Doppelklick beim Pairing
	Anruf annehmen	Klicken Sie einmal, wenn ein Anruf eingeht
	Anruf beenden	Klicken Sie einmal während eines Anrufs
	Anruf ablehnen	Die Multifunktionstaste zweimal betätigen.
	Einen eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten
	Einen eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten	Klicken Sie einmal, wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten

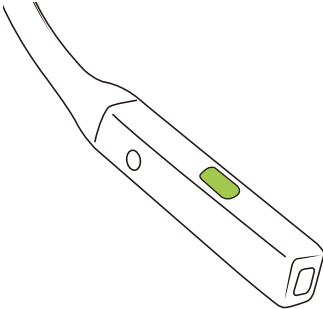	Zwischen zwei Anrufen wechseln	Klicken Sie einmal
	Anruf beenden und zu einem gehaltenen Anruf wechseln	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt
	Sprachassistenten aktivieren	Wenn nicht im Gespräch, die Stummtaste drücken und 2 Sekunden lang halten.
	Mikrofon stumm schalten	Klicken Sie während eines Anrufs einmal. * Audrey sagt „Mute On (Stummschaltung ein)“.
	Stummschaltung des Mikrofons aufheben	Klicken Sie während eines Anrufs einmal. * Audrey sagt „Mute Off (Stummschaltung aus)“.

Kabelloser Adapter

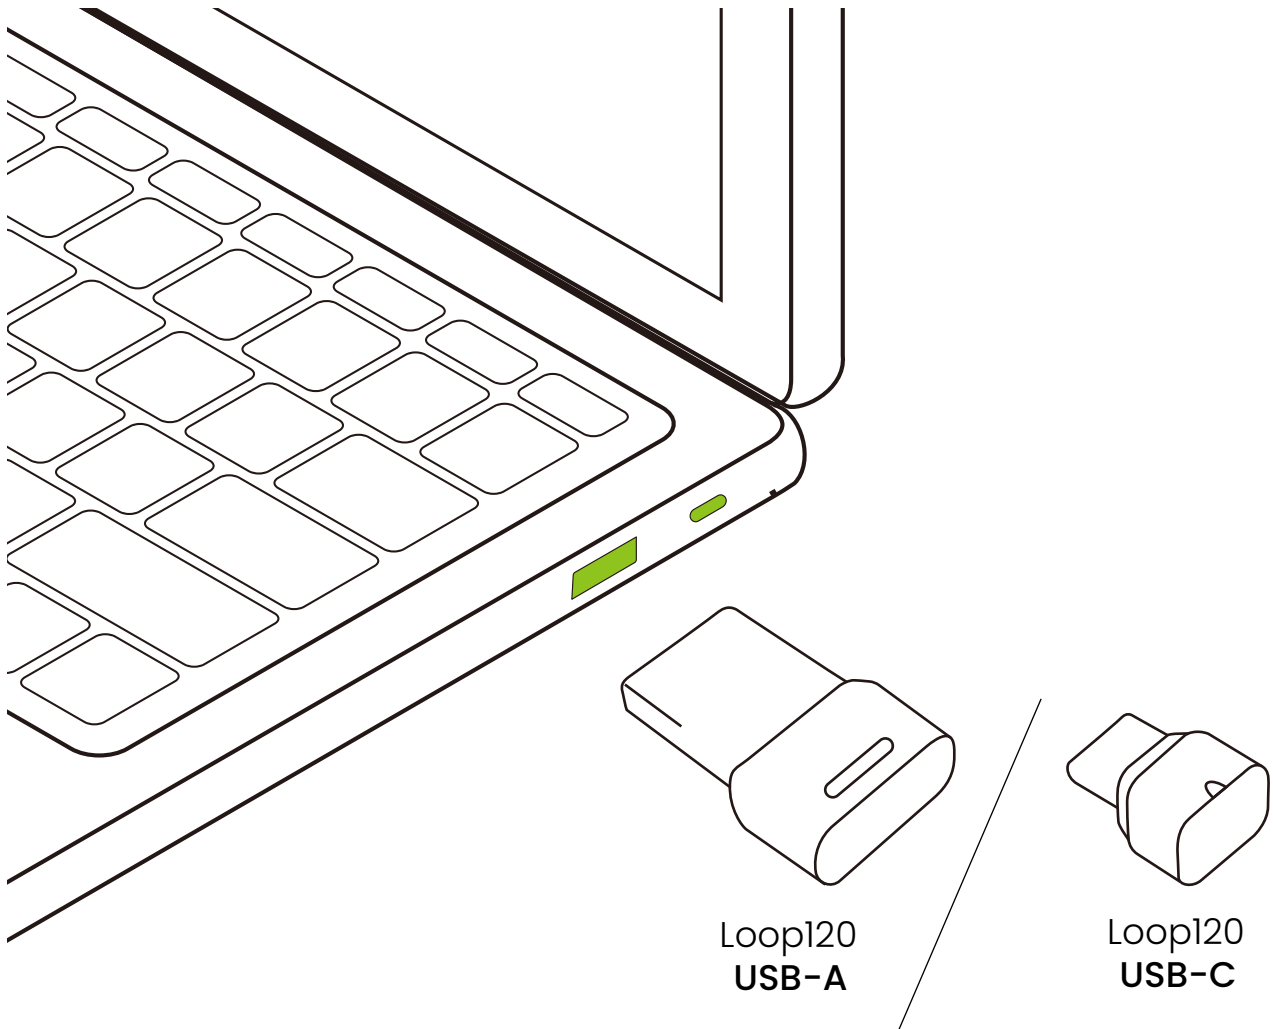


Um Shokz Connect auf Ihrem Computer zu installieren, können Sie auf zusätzliche Informationen zu Kopplung, Firmware-Updates, Funktionseinstellungen und Zurücksetzen des Shokz Bluetooth-Adapters zugreifen.

LED am Adapter

-  **Pairing-Modus:** Blinkt abwechselnd rot und blau
-  **Wiederverbindungsmodus:** Blinkt jede Sekunde blau
-  **Standby-Modus:** Blinkt alle fünf Sekunden blau und hört nach einer Minute auf zu blinken
-  **Bluetooth-Verbindung:** Leuchtet durchgehend blau
-  **Musik/Medien-Streaming:** Leuchtet durchgehend blau
-  **Bei einem Anruf:** Leuchtet durchgehend grün
-  **Stummschaltung während eines Anrufs:** Leuchtet durchgehend rot.

Batteriestatus überprüfen

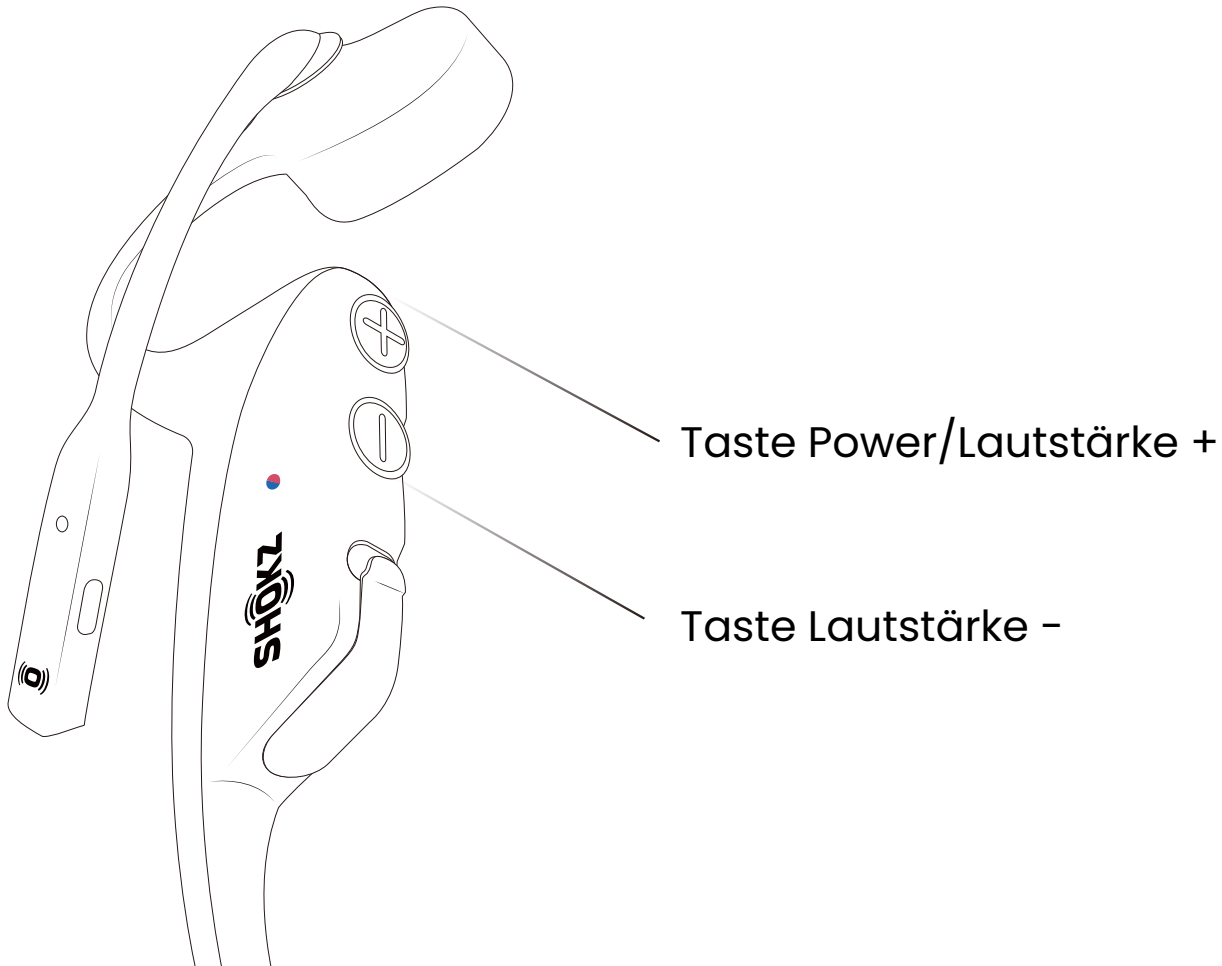

Wie Sie den Batteriestatus überprüfen:

Klicken Sie auf die Tasten „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“, während die Musikpausiert ist. Audrey informiert Sie über den Batteriestatus:

* „Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé“ (Hoher Batteriestatus/Mittlerer Batteriestatus/Niedriger Batteriestatus/Aufladen).

ZUSATZFUNKTIONEN

EQ-Modi



Standard-Modus


Ausgeglichene Frequenz zum Musikhören



Vocal Booster-Modus

Verstärkung der Zwischenfrequenzen für das Hören von Hörbüchern, Podcasts usw.

EQ-Modi wechseln

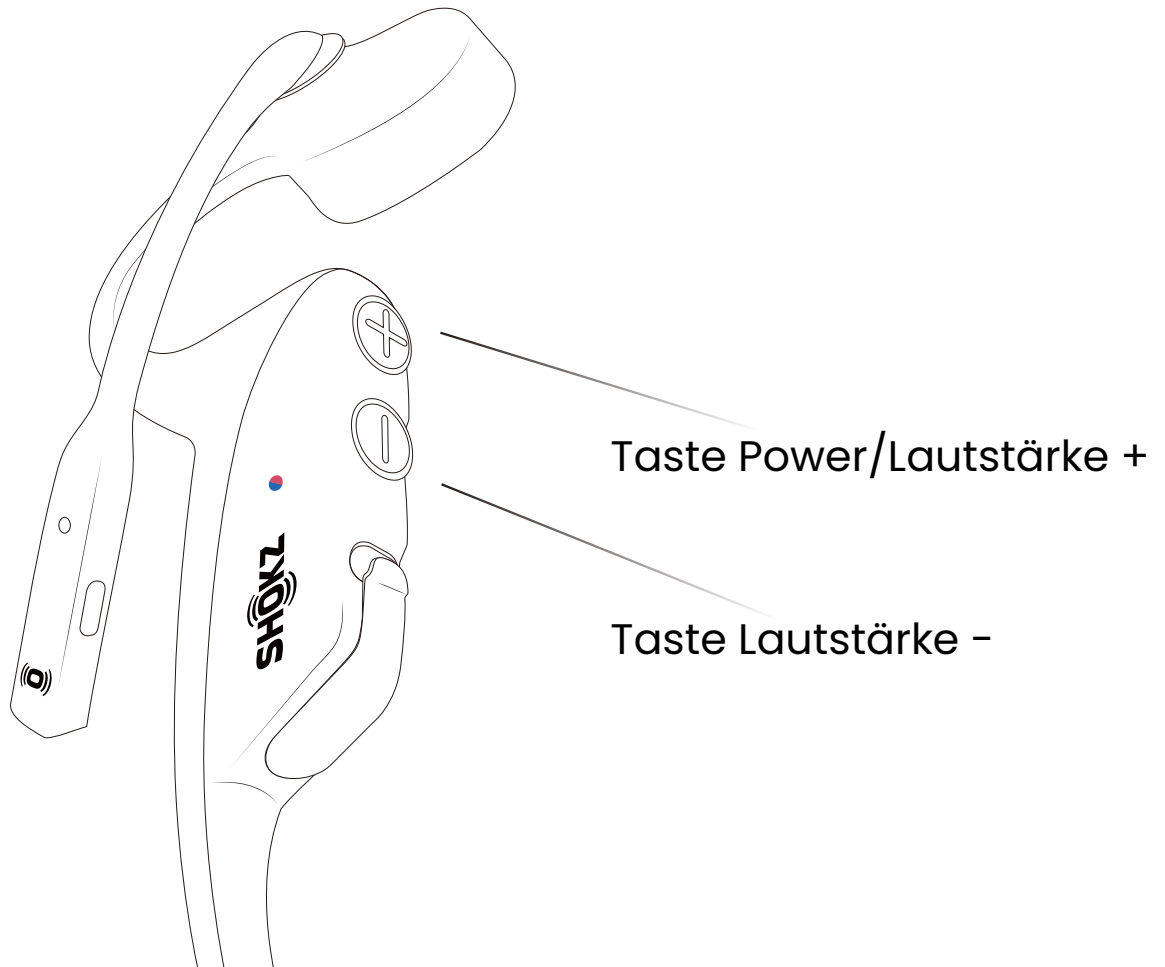


Wie Sie EQ-Modi wechseln:

Halten Sie beide Tasten (Power/Lautstärke + und Lautstärke -) gedrückt, während Musik abgespielt wird, bis Sie einen Piepton hören.


*Audrey wird sagen: Standard Mode/Vocal Booster Mode

Mehrpunkt-Kopplung

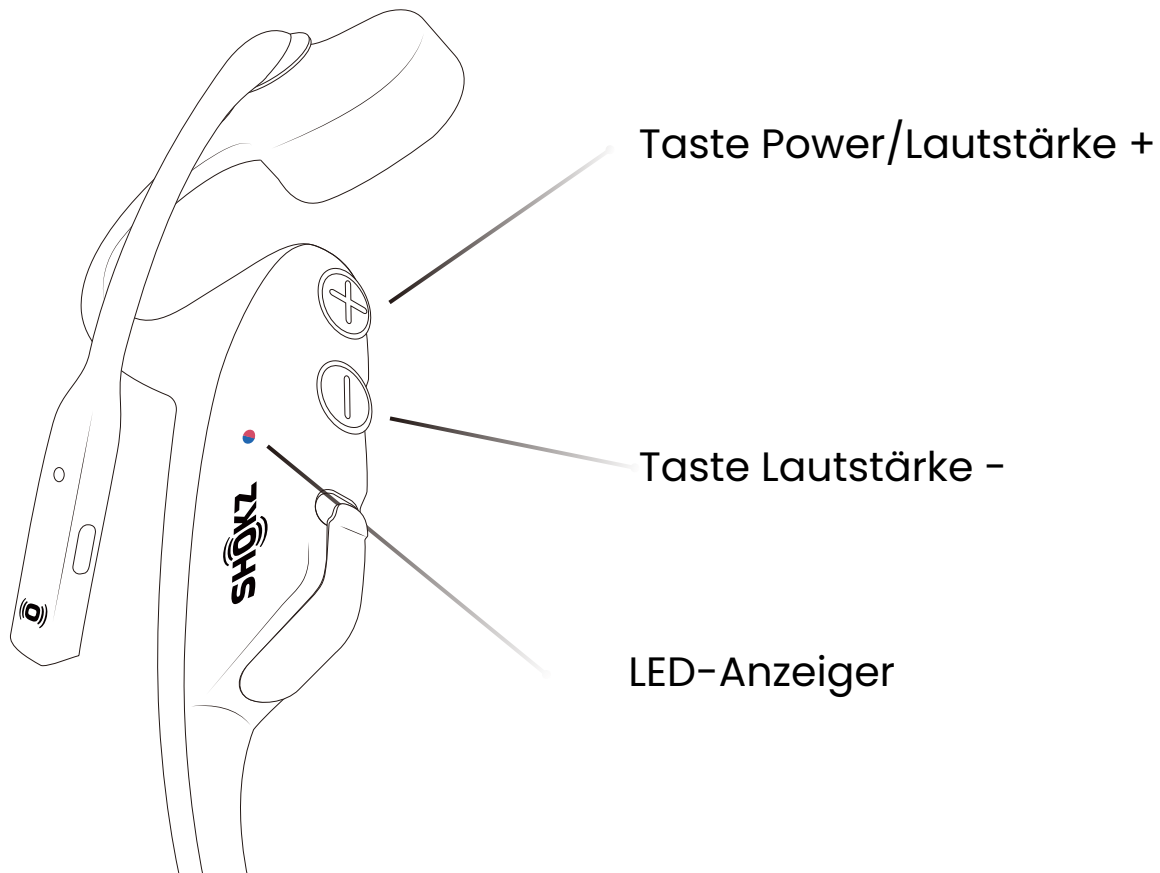


1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt. Und der LED-Anzeiger blinkt abwechselnd rot und blau.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste Lautstärke + gedrückt bis Audrey sagt: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert)“
4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähl „OpenComm2 by Shokz_II.“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.
5. Schalte die Kopfhörer aus.
6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffne das Bluetooth®-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenComm2 by Shokz_II.“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden).“
8. Schalte die Kopfhörer aus.
9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

Mehrpunkt-Pairing ausschalten

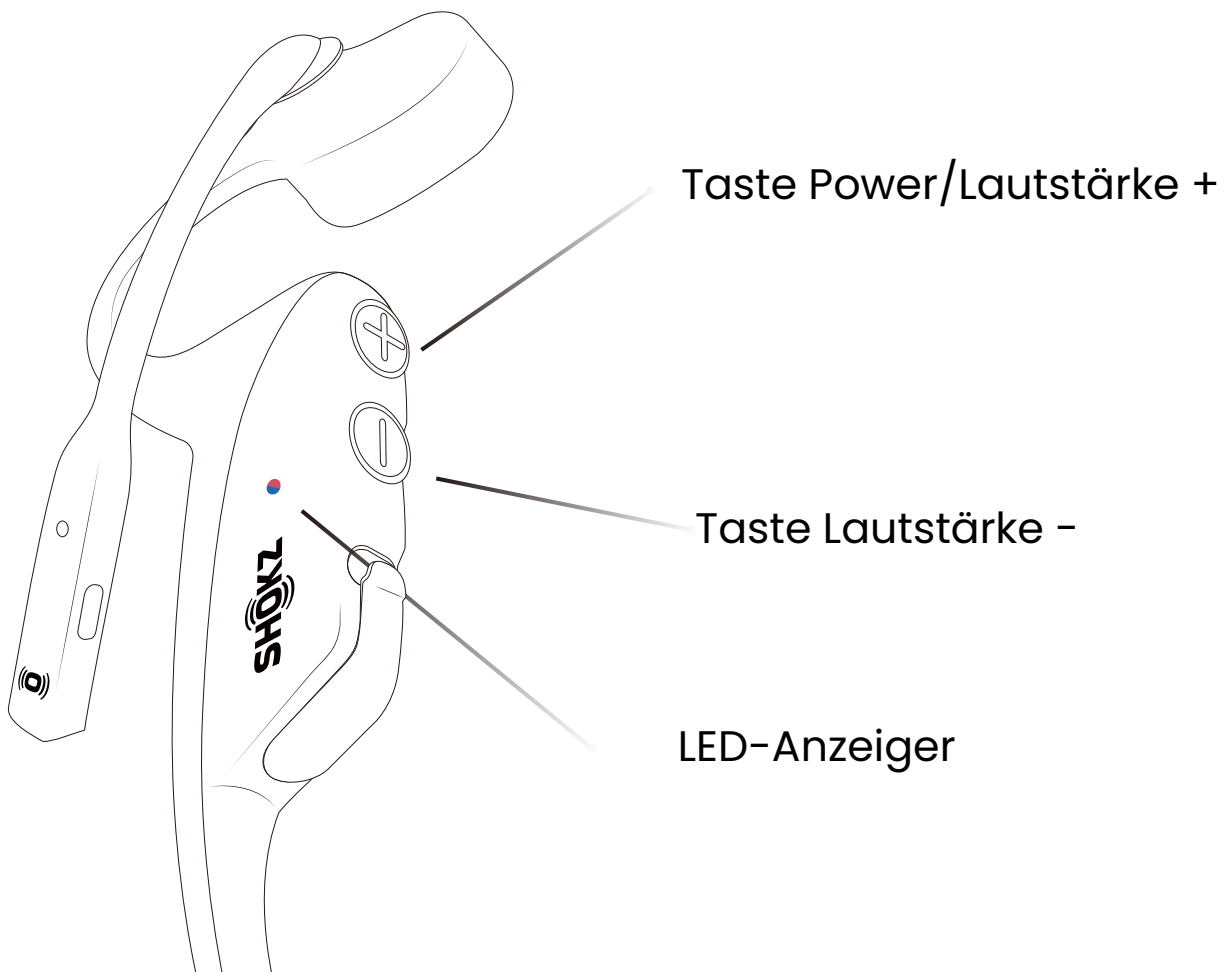


1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt. Und der LED-Anzeiger blinkt abwechselnd rot und blau.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste Lautstärke + gedrückt bis Audrey sagt: „multipoint disabled.“ (Mehrpunkt deaktiviert)

Werkseinstellungen wiederherstellen

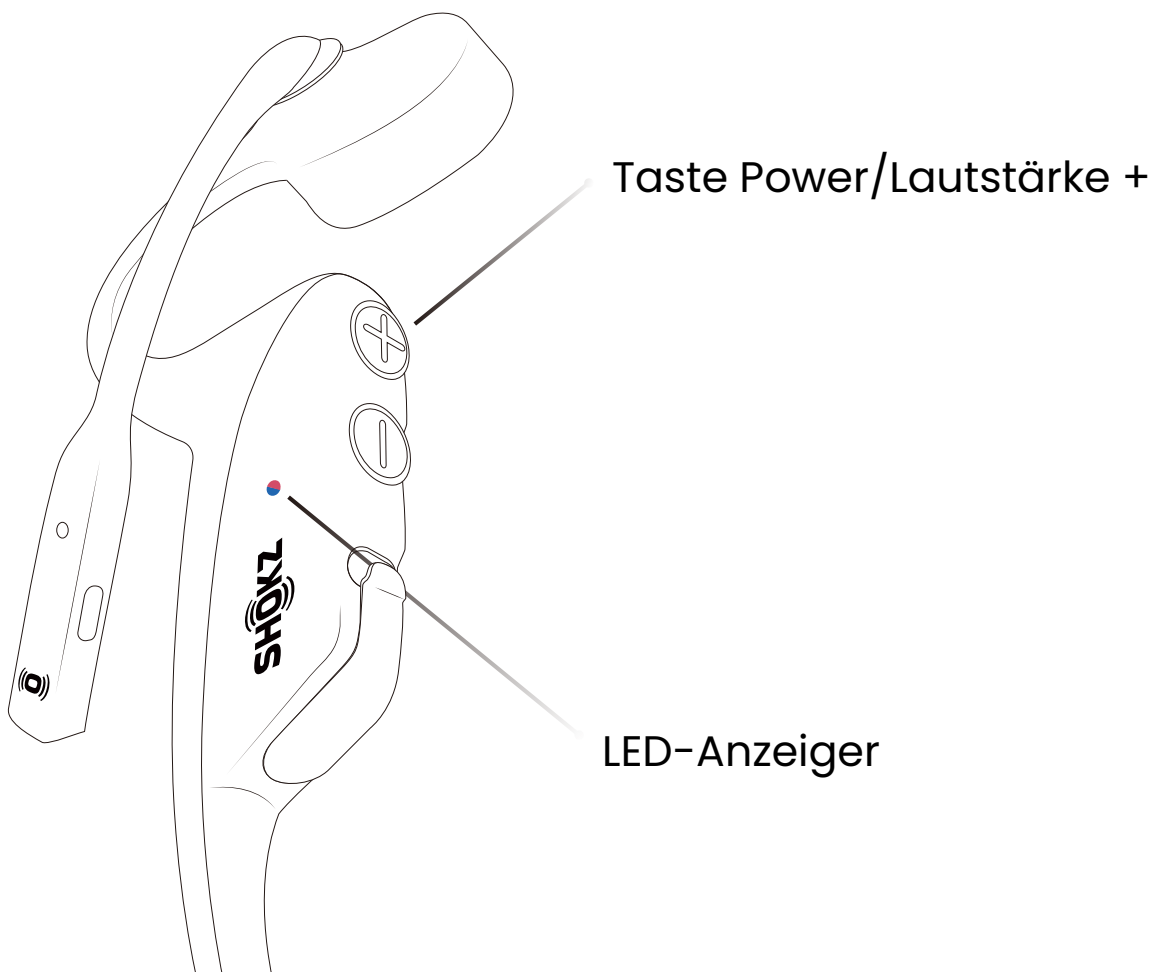


1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

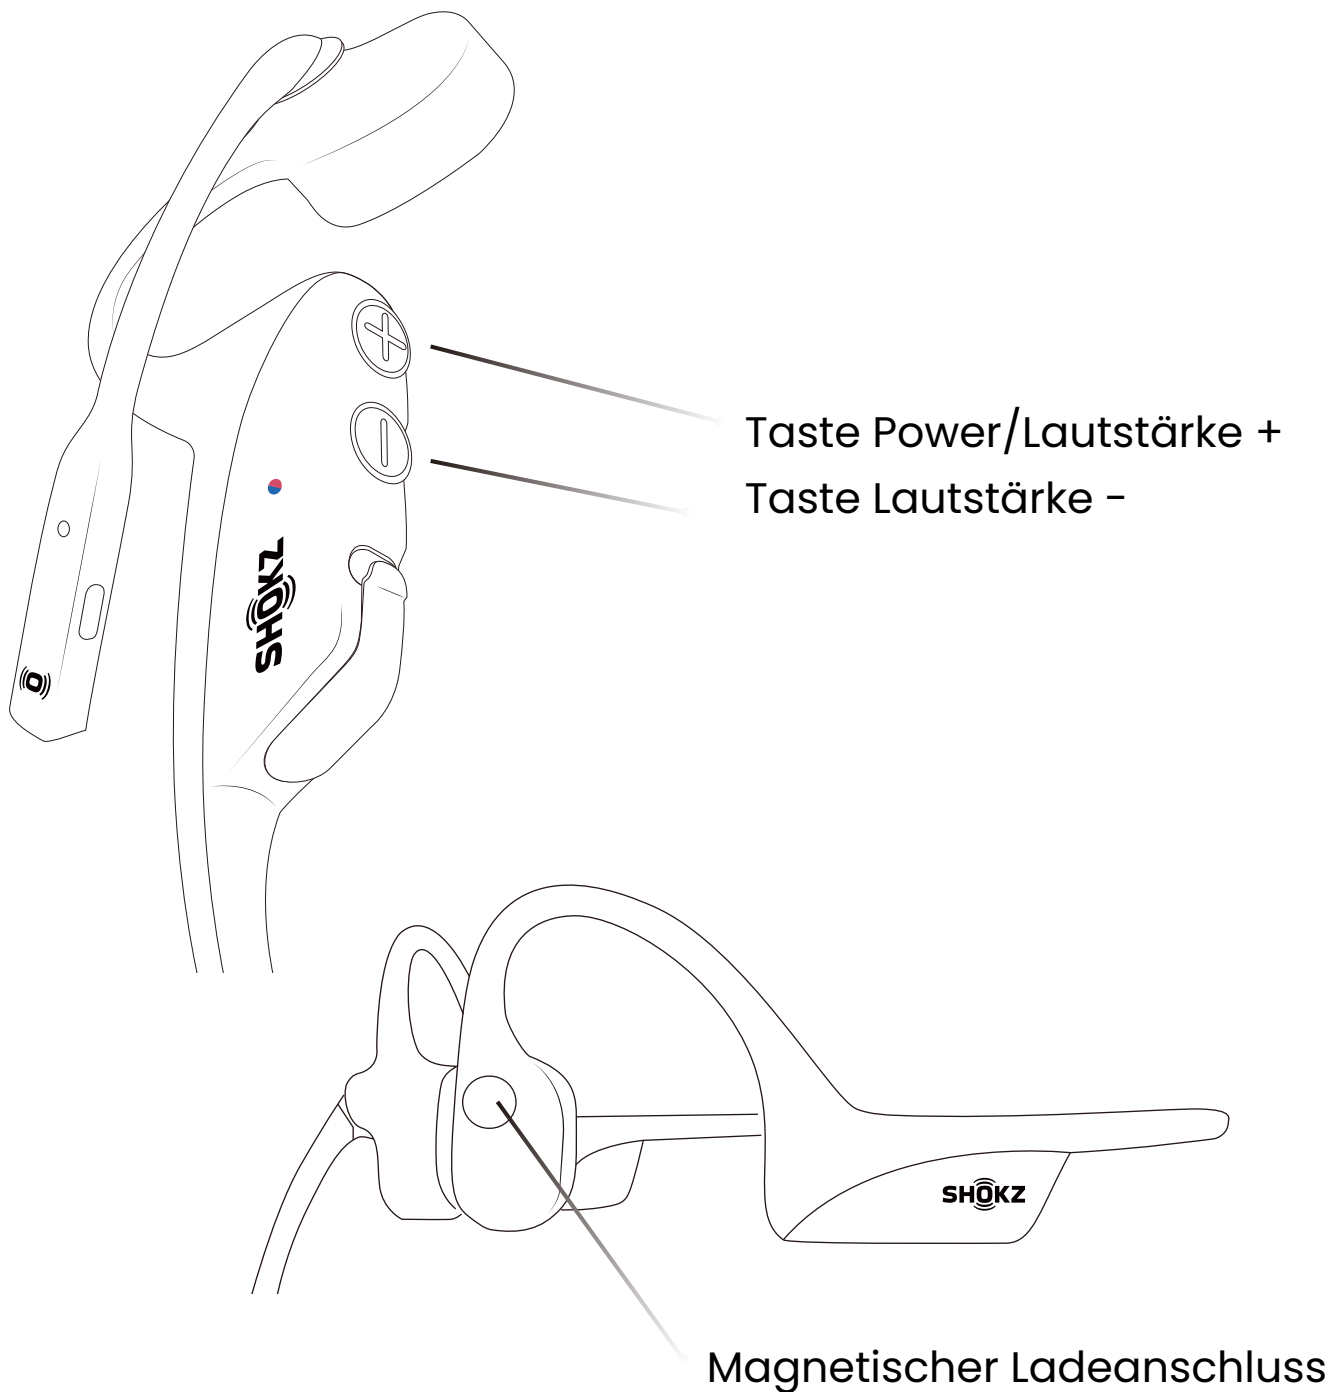


3. Die Multifunktionstaste, die Taste Leiser (-) und die Taste Lauter (+) drücken und halten bis zwei Signaltöne erklingen.
4. Schalten Sie Ihr Headset aus. Ihr Headset ist jetzt zurückgesetzt und kann erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.

Sprachen ändern

Ihr Headset verfügt über vier integrierte Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.

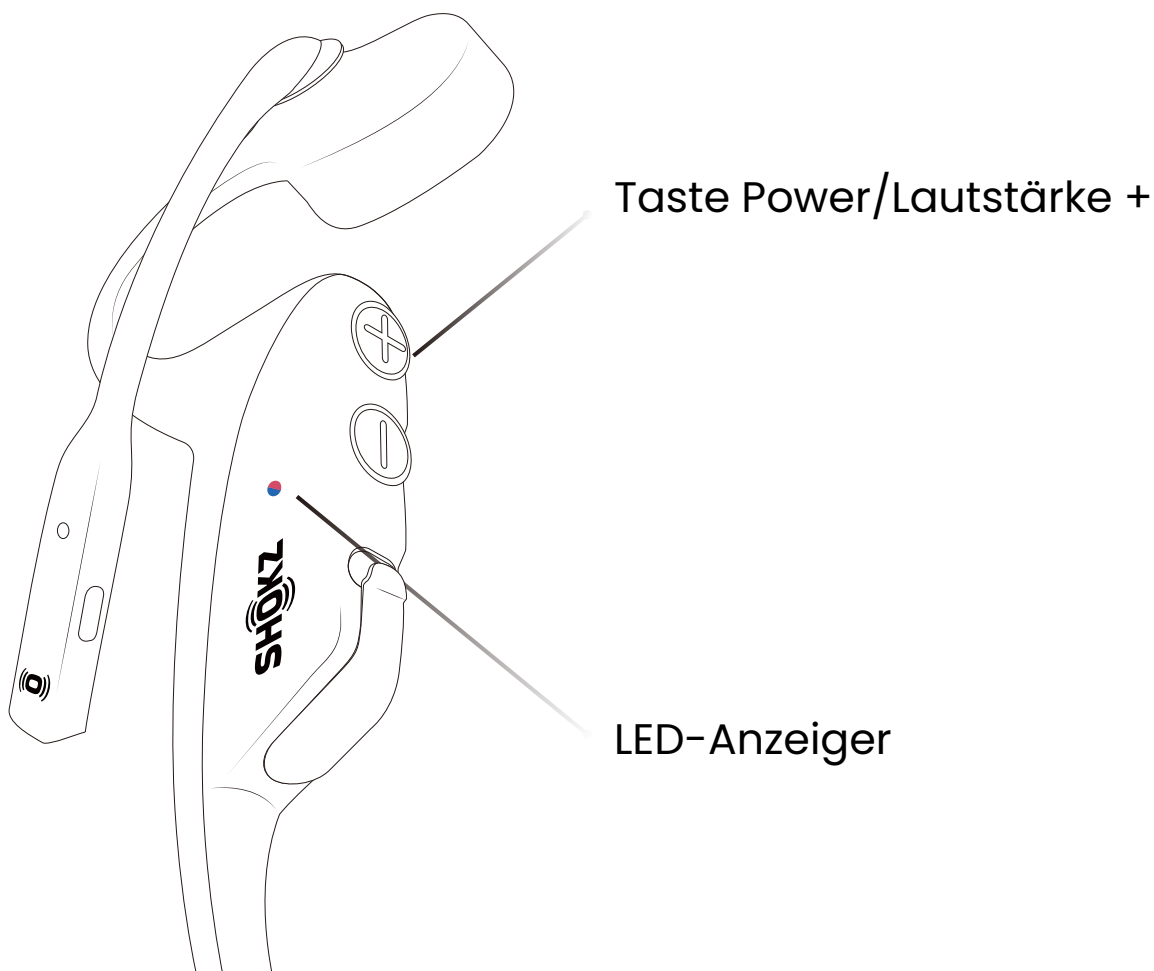

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

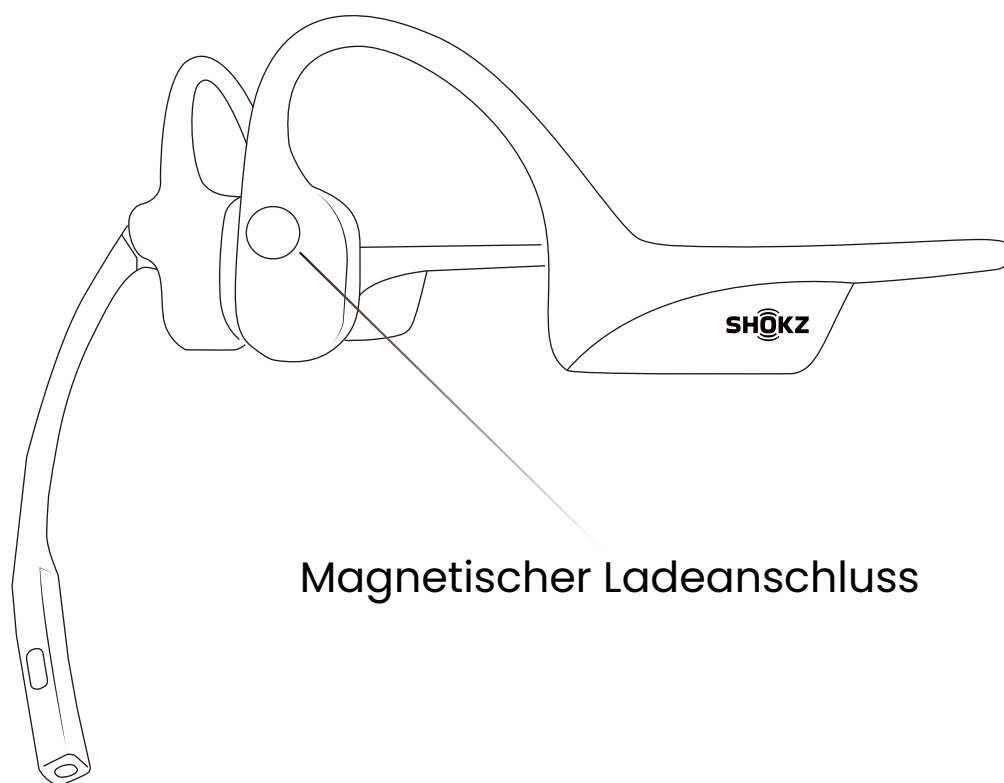


Magnetischer Ladeanschluss

3. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde gewechselt, wenn Sie die entsprechende Sprache hören.

PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zum Aufladen

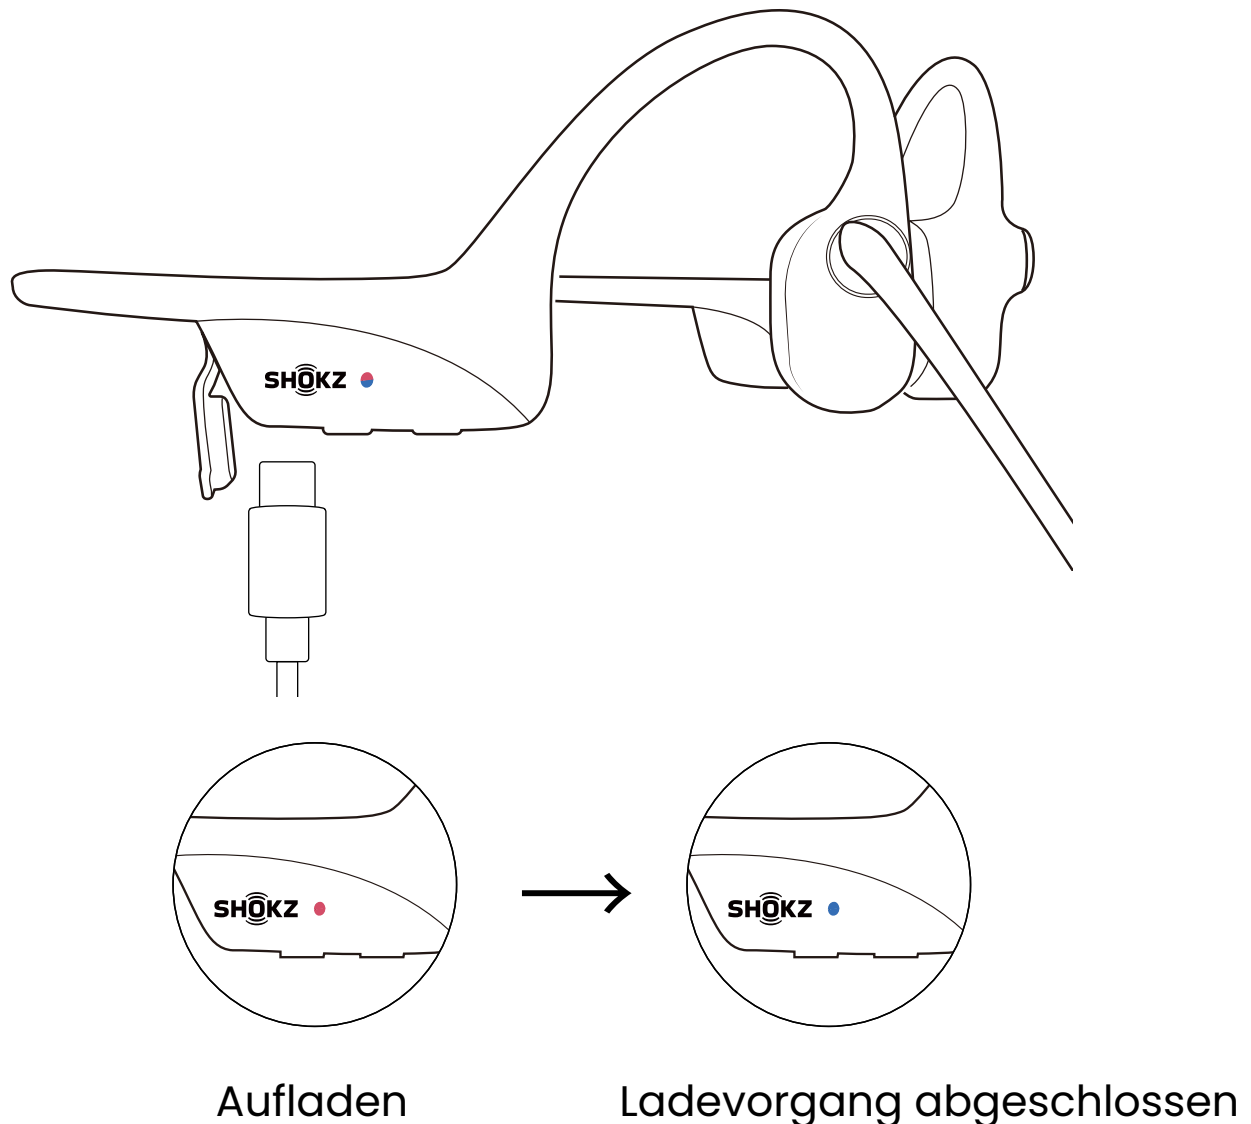

Wenn der Batteriestand des Headsets niedrig ist, erscheint die Aufforderung „Charge me“ (Aufladen) und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwenden Sie zum Aufladen das entsprechende Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet der LED-Anzeiger rot und das Headset schaltet sich automatisch aus. Der LED-Anzeiger wechselt von Rot zu Blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Garantie

Für deine headset gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.


*Erfolglose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

FEHLERSUCHE




Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte <https://de.shokz.com/pages/support-new> für mehr Unterstützung!


WAS IST IN DER BOX

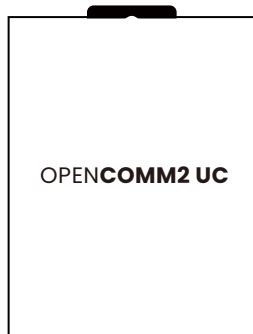

OpenComm2 UC Box

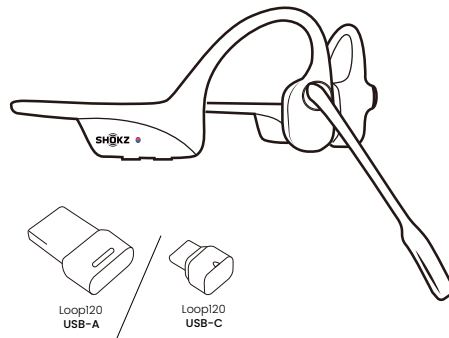


OpenComm2
Headset & Adapter
Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Nur UC-Version)

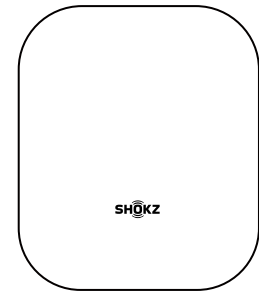

OpenComm2 UC
Packung



Type-C
Ladekabel

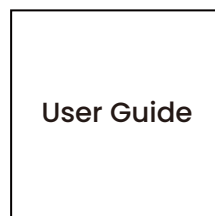

OpenComm2 UC
Bedienungsanleitung



OpenComm2
Headset/Adapter
Rechtliche Hinweise

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Laden Sie die Shokz-App für Ihr Handy und Shokz Connect für Ihren Computer herunter, um die neuesten Funktionen zu aktivieren und technischen Support zu erhalten.



* Bitte beachten Sie, dass das Headset nur die Android-Version der Shokz-App unterstützt.

* Google Play ist eine Marke von Google LLC.

SHOKZ